


子機を増設する (UX-MF10CLのみ)

増設できる子機について

UX-MF10CLをお使いのときは、付属の子機以外に3台まで子機を増設することができます。

子機を増設すると子機を呼び出すときの子機番号は次のようになります

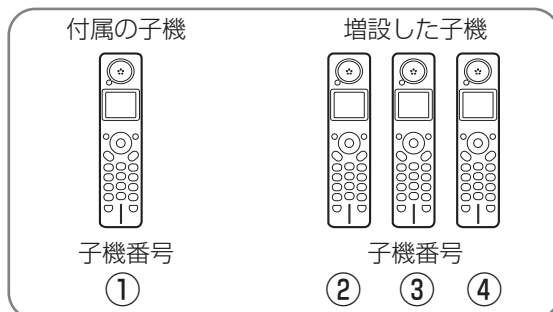

- 増設できる子機はCJ-KS50、CJ-KS80、CJ-KS4、CJ-KS7です。また、BS/CSチューナー用コードレス通信ユニット (CJ-KBS1) が増設できます。他の子機は増設できませんのでご注意ください。
- CJ-KS4、CJ-KS7を増設したときは、子機間通話はできません。
CJ-KS50、CJ-KS80を増設すると、子機間通話 (トランシーバー方式) ができます。
- 機種によっては、生産が完了している場合もあります。あらかじめ在庫等を販売店にお確かめの上、お買い求めください。
- 増設子機の登録方法は、別売の増設子機に付属している登録手順説明書をご覧ください。
(CJ-KS50、CJ-KS80以外の増設子機では、増設登録手順タイプAと記載されています。)
- 子機を増設したときは、操作が異なりますので、詳しくは増設子機の取扱説明書をご覧ください。

●UX-MF10CLに増設した場合の機能比較

機種名		機種名	付属の子機	CJ-KS50	CJ-KS80	CJ-KS4	CJ-KS7	この取扱説明書の参照ページ
電話機能	電話帳機能		○ (100人)	○ (100人)	○ (100人)	○ (100人)	○ (100人)	126
	漢字表示		×	×	○	×	○	---
	電話帳転送 (親機⇄子機)		○	○	○	○	○	55、132
	再ダイヤル		○ (3件)	○ (3件)	○ (10件)	○ (3件)	○ (10件)	125
	ダイヤル ボタン点灯		×	×	○	×	○	---
	優先呼出		○	○	○	○	○	123
	モーニングコール		○	○	○	○	○	136
	子機間通話 (トランシーバー方式)		○	○	○	×	×	140
	子機間ひと声通知		×	×	×	○	○	144
	受話音量切換		特大・標準	特大・標準	特大・大・標準	特大・標準	特大・標準	118
ナビダイヤル対応	番号・ 名前表示		○	○	○	○	○	93
	着信記録		○	○	○	○	○	101
	着信鳴り分け		○	○	○	○	○	105


子機を増設する (UX-MF10CLのみ)

子機を増設する

UX-MF10CLに、さらに子機を増設してお使いになるときは、下記の操作で増設してください。
子機増設は、まず子機の操作を完了させ、その後2分以内に親機の操作を完了させてください。

操作のしかた

1  子機

 を押しながら、
内線/クリア
保留
を2秒以上押し続ける

2  子機

ダイヤルボタンで
増設する子機番号 (2~4) を入力する

●1番には付属の子機が増設登録されています。ダイヤルボタンで2~4を入力してください。

3  子機

 を押す

4  子機

ダイヤルボタンで
暗証番号を入力する


●ダイヤルボタンで0~9の数字を1ケタ入力してください。

5  子機

 を押す

●手順2~5の操作は、それぞれ10秒以内に行ってください。

6  親機

 を押しながら電源を入れて、
「子機増設：」と表示されるまで
押し続ける

7  親機

ダイヤルボタンで
手順2と同じ番号を入力する


8  親機

 を押す

9  親機

ダイヤルボタンで
手順4と同じ番号を入力する

10  親機

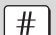

 を押す

●「完了しました」と表示され、子機が「ピー」と鳴ったら増設は完了です。

●「失敗です!」と表示されたら、手順1からやり直してください。

■ 増設登録を消去するには

増設登録した子機を、再度別の番号に増設し直すときなどは、親機で下記の操作を行って、増設登録を取り消してください。

- ①  を押しながら電源を入れて、「子機/ID消去：」と表示されるまで押し続ける。
- ② ダイヤルボタンで消去する子機番号を入力する
- ③  を2回押す
消去が完了します。

■ 子機番号を指定しないで増設するには (☎ 183ページ)

お知らせ

- 増設子機には、増設のしかたを記載した増設説明書が付属していますが、本機に子機を増設するとき、このページの操作で増設してください。